Technická data

Počet os	2	
Napájení - řídící	24 ± 10%	V DC (0.6A)*
Napájení - silové	0-48	V DC
Napětí DC meziobvodu	0-48	V DC
Příkon (S1)	2.4	kVA
Jmenovitý výstupní proud 1 osy	50	A (rms)
Jmenovitý výstupní proud všech os	100	A (rms)
Špičkový proud	2 x 100	A (rms)
Ztráty při jmenovitém zatížení	50	W

** Bez napájení pro brzdu servomotoru a digitální výstupy.*

Podporované zpětné vazby motoru* 2x

Hiperface DSL
EnDat 2.2
BiSS-C
SSI
Hallovy sondy (používá digitální vstupy)
Resolver (pouze 1x)

** Podpora závisí na firmwaru servozesilovače*

Externí enkodér 1x

Inkrementální enkodér - vstup / emulace výstupu*

** Podpora závisí na firmwaru servozesilovače*

Mechanická data

Weight	1.6	kg
Ochrana	IP20	
Provozní teplota	<-32; 40>	°C

Vstupy / výstupy

Izolované digitální vstupy	8x	0-24 V DC (0-10 V low, 13-24V high) 20mA
Digitální vstupy	3x	0-30 V DC (0-0.8 V low, 2.4-30V high) 20mA
Izolované digitální výstupy	6x	5-24 V DC 300mA / výstup
Analogový vstup	1x	0-10V
Termistor	2x	Standard PT1000

Funkční bezpečnost

Safe torque off (STO) - 2 kanály	**SIL 3**
PROFIsafe* - telegrams	**31, 36**

** Podpora závisí na firmwaru servozesilovače*

Podporovaná komunikace*

2x Ethernet	EtherCAT / PROFINET
1x Ethernet	service UDP
1x CAN	CANopen / RAW CAN

** Podpora závisí na firmwaru servozesilovače*

EtherCAT® Technology Group

CANopen over EtherCAT®

CANopen

PROFINET INDUSTRIAL ETHERNET

PROFIdrive

PROFIsafe

Celní informace


HS Kód	85044087

Podpora funkcí ve firmwarech					
Funkce	**Firmware**				
	Standard (EtherCAT)	**PROFINET**	**PROFIsafe**	**CANopen over EtherCAT (CoE)**	**TGZ+Motion***
EtherCAT (slave)	✓			✓	
EtherCAT (master)					✓
PROFINET (device)		✓	✓		✓
PROFIdrive		✓	✓		
PROFIsafe (device)			✓		
CANopen (slave)				✓	
RAW CAN	✓	✓			✓
CANopen over EtherCAT				✓	
Modbus TCP (server)					✓
Interpreted PLC	✓	✓	✓	✓	
TGMotion realtime PLC					✓
Externí enkodér - vstup	✓	✓		✓	✓
Externí enkodér - emulace výstupu		✓		✓	


Každá zpětná vazba motoru vyžaduje svou vlastní specifickou verzi firmwaru. Pouze jeden typ zpětné vazby může být použit najednou (pro všechny osy).

**Servozesilovač musí být objednán jako TGZ+Motion varianta, jinak nemůže být nahrán firmware TGZ+Motion.*

Rozměry

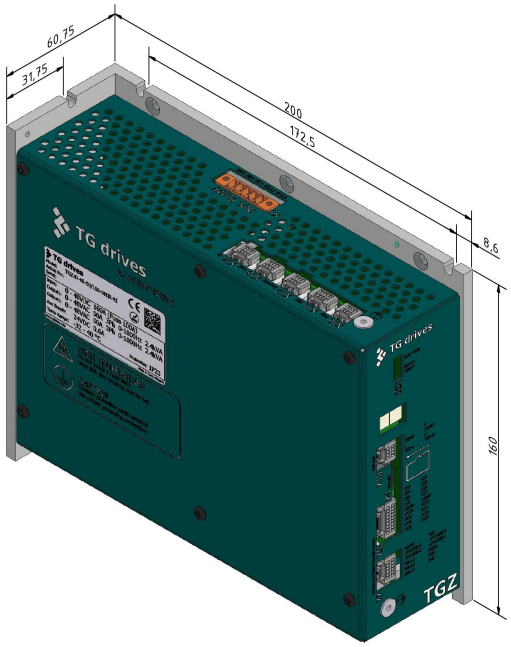

Rozměry s konektory

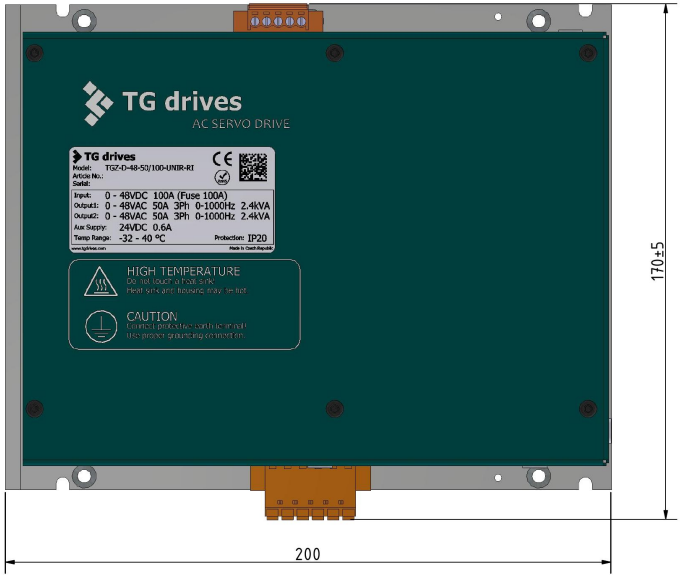

Konektory a rozhraní

